



GUIA DICAS

CAMISAS DE ALGODÃO

TAMANHO DA ARTE: 210x300mm
MARGEM DE SEGURANÇA: 5mm
IMPRESSÃO: 4x0

ENTENDA O GABARITO

RESPEITE AS ORIENTAÇÕES DAS MARGENS DE SEGURANÇA E SANGRIA




Área de Impressão

Margem de Segurança


APAGUE TODAS AS INFORMAÇÕES DO GABARITO ANTES DE GERAR O ARQUIVO PDF/X1-A PARA IMPRESSÃO

01 Veja abaixo como montar a sua arte para envio do seu arquivo

IMAGEM ILUSTRATIVA DO PRODUTO

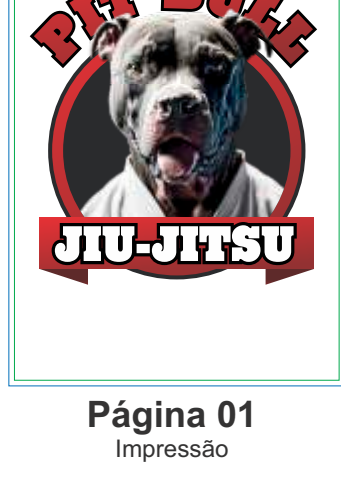

Página 01
Impressão

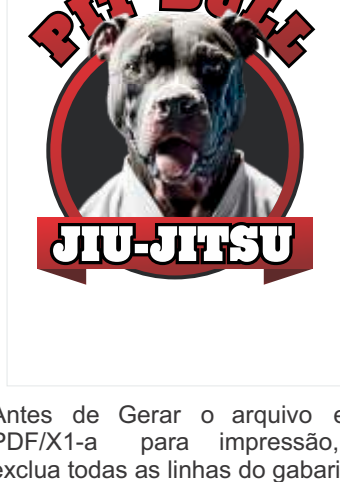


Antes de Gerar o arquivo em PDF/X1-a para impressão, exclua todas as linhas do gabarito.




IMPRESSÃO FRENTE E COSTAS



• Para impressão na frente e nas costas, selecione este acabamento no serviço. O arquivo deverá ser enviado com 2 páginas ou 2 imagens (PNG), sendo a primeira frente e a segunda costas.

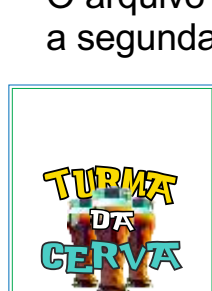

Página 01
Frente

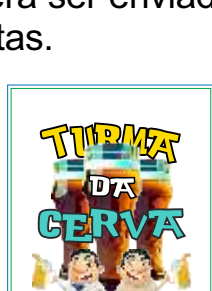

Página 02
Costas

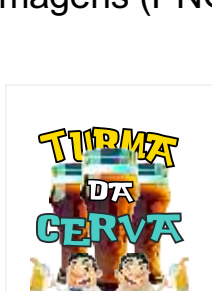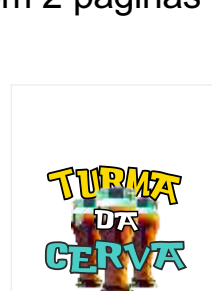

Antes de Gerar o arquivo em PDF/X1-a para impressão, exclua todas as linhas do gabarito.



FRENTE

VERSO

• Para impressão de várias artes (PDF) no mesmo tamanho de camisa, o arquivo deverá ser enviado com a quantidade de páginas correspondente a compra, sempre mantendo a ordem como no exemplo abaixo:

Compra de 2 camisas M com artes diferentes, PDF com 4 páginas



PAG. 1



PAG. 2



PAG. 3



PAG. 4

ARTES VARIADAS NA IMPRESSÃO

• A opção de envio com artes variadas está disponível para **impressão frente**, **impressão costas** e **impressão frente e costas**, mas apenas para o formato de compra em PDF. Os demais formatos deverá ser feito a compra das camisas de forma individual.

ATENÇÃO

- Para impressão DTG, é necessário que o arquivo seja enviado 100% vetorizado ou PNG.
- 100% vetorizado: formatos CDR, AI, InD ou PDF.
- PNG: Imagem em alta qualidade e sem fundo. A imagem deve estar em 300DPI CMYK.

- Não gere PDF ou outros formatos com imagens sem fundo, apenas vetores, pois, automaticamente o programa poderá adicionar um fundo branco a sua imagem, mesmo se a imagem adicionada for em PNG sem fundo, danificando assim a impressão final.

- Artes enviadas com fundo serão impressas desta forma, por isso, fique atento ao layout da sua arte, se houver necessidade de impressão sem fundo, selecione o formato PNG.

- Não é possível escolher a posição da impressão. Por padrão, a impressão será feita aproximadamente 4 dedos abaixo da gola e de forma Vertical.

• Veja abaixo alguns exemplos e qual a forma correta de envio:

FORMATO PNG SEM FUNDO



Envie seu arquivo como imagem PNG sem fundo.

Veja que ao recortar a imagem para realizar a impressão, ela não apresenta nenhum fundo atrás da mesma. Esta é a forma correta de envio de arquivos para PNG.

FORMATO PDF, CDR, AI e InD



Envie seu arquivo 100% vetorizado e sem fundo.

Veja que ao recortar o vetor, ele não apresenta nenhum fundo atrás do mesmo. Esta é a forma correta de envio de arquivos para PDF, CDR, Adobe Illustrator e InDesign.

IMAGEM OU ARQUIVO COM FUNDO



Este arquivo possui fundo, fazendo com que a impressão final não fique de acordo com o esperado.

IMAGEM OU ARQUIVO COM FUNDO BRANCO



Este arquivo possui fundo branco, muitas vezes imperceptível, ele também apresenta problemas na impressão. Principalmente por variar com o tom branco da camisa. Fique atento.

VARIAÇÕES DE TAMANHO

• As medidas de cada camiseta variam de acordo com o tamanho, veja abaixo todas as medidas disponíveis (Estas medidas podem variar 10mm de acordo com cada confecção).


CAMISETAS DE ALGODÃO:



02 ZapClass

A Conheça o Zap Class, um projeto da Zap feita para você que atua no mercado gráfico, com dicas de vendas, artes e tutoriais que vão fazer de você um profissional de sucesso.

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR

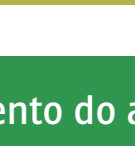

03 EVITE REFUGOS

B Conheça o PROJETO REFUGO com conteúdos exclusivos para que não ocorra erros nos seus materiais e não haja problemas com os seus clientes.


CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR



04 Instruções para fechamento do arquivo


C PALETA DE CORES: Utilize sempre a paleta de cores PADRÃO CMYK, nunca faça seus arquivos em RGB ou PANTONE.

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR

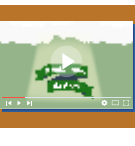


D BATIDA DE VERSO: Siga sempre a BATIDA DE VERSO padrão. A batida de verso correta é CABEÇA COM CABEÇA ou PÉ COM PÉ.

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR

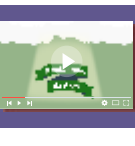


E FONTES: Sempre converta as fontes em curvas/create outline antes de gerar o arquivo PDF/X1-A.

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR

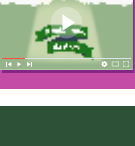

F EFEITOS E IMAGENS: Antes de finalizar sua arte converta todas as imagens, efeitos, degrade em um só bitmap com 300dpi junto com o fundo. Para rifas 1x0, converta em tons de cinza. Para rifas 4x0, converta em CMYK.

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR

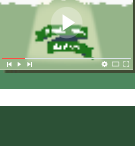

G VERNIZ LOCALIZADO: Envie sempre em preto(K) 100% a máscara do verniz localizado e de preferência vetorizado.

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR



H BORDAS: Evite erros, envie o seu arquivo sem bordas, molduras e contornos para não haver variação visível no resultado final do seu material.

CLIQUE NO VÍDEO AO LADO E ENTENDA MELHOR



VEJA MAIS DICAS EM NOSSOS MANDAMENTOS DA ARTE

CLIQUE AQUI

SEMPRE ABRA O ARQUIVO "FACAS" E SELECIONE A FACA DESEJADA PARA MONTAR SUA ARTE DENTRO DOS LIMITES DA MESMA

SELECIONE O ACABAMENTO DESEJADO E COLOQUE-O SOBRE O GABARITO PARA MONTAR SUA ARTE

AINDA COM DÚVIDAS NO ENVIO DA ARTE?

Entre em contato com o nosso setor de atendimento de arte.

🔗 Clique aqui e veja.

SEM TEMPO PARA MONTAR A ARTE?

Contrate um de nossos designer's para montar a sua arte e tenha mais tempo para suas vendas.

🔗 Clique aqui e veja.

